

SR1050C

MEIJER®

SPECIFICATIES

Machine:	Schrob,-zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	SR1050C
Werkbreedte:	100 cm
Dweilbreedte:	130 cm
Inhoud schoon watertank:	230 liter
Inhoud vuil watertank:	240 liter
Inhoud vuilbak:	10 liter
Type borstel:	2x cilindrisch
Maximale borsteldruk:	060 kg
Krachtbron:	Accu 36V
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	8000 m ² /h
Actieradius:	4 uur
Geluidsniveau:	<70 dB (A)
Afmetingen:	191,7 x 109 x 173 cm
Gewicht incl. batterij:	970 kg



Let Op: Zorg altijd voor een goed overzicht op en om de machine.

Let Op: Controleer voor gebruik altijd het niveau van de watertanks en of de accu goed geladen is.

GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan en kies de rijrichting en de rijnsnelheid



Vul de machine met water en Metech vloerreiniger




Stel de hoeveelheid water / extra- borsteldruk en evt. 'groot- licht'



Kies een van de machine functies



Open de waterkraan

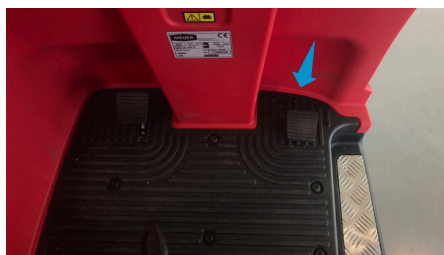

Activeer het RH gaspedaal. De gekozen functie zal nu geactiveerd worden. Het LH pedaal is het rempedaal. Bij het loslaten van het gaspedaal zal de machine automatisch stoppen.



Schakel deze knop onder het stuur in voor het activeren van de 'spray-jet' systeem achterop de machine. (De machine rijdt nu langzamer als normaal)




Overzicht complete bedieningspaneel.

REINIGEN VAN DE MACHINE




Leeg de vuilwatertank (doe dit na elk gebruik)

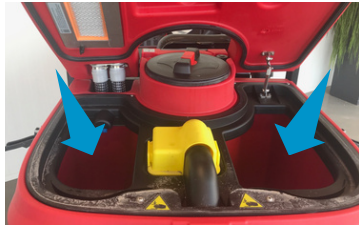

Reinig de vuilwatertank en grofvuil-filter. Laat de tank openstaan zodat deze kan luchten en drogen



Reinig de dweilrubbers en de aanzuigmond van de dweilmond

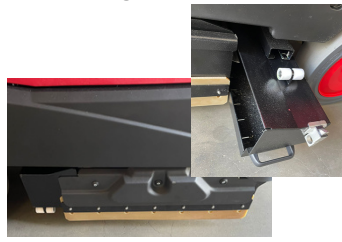

Reinig de afstrijkers en leeg de vuilbak, na elk gebruik.



Controleer met enige regelmaat het schoonwater-filter. Een schoon filter zorgt voor een optimale watertoevoer

Let Op: alle gele onderdelen van de machine moeten ieder geval wekelijks gereinigd worden!

NA HET WERK



Sluit de waterkraan



Zet de watertoevoer op '0' en de- activeer de extra borsteldruk en evt. dim het 'grote licht'



Schakel alle functies uit en zet hem op de 1e functie (rijden)



Leeg na elk gebruik de vuil watertank (LH). Bij langere tijd stil stand leeg ook de schoon watertank. Laat de deksel openstaan zodat de tank kan luchten.



Zet bij een lege accu deze aan de lader. Controleer met enige regelmaat (elke 2/4 weken) de hoeveelheid 'water' in de accu's en vul deze zo nodig bij.

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine gaat niet aan: Controleer of de batterij goed is aangesloten; Controleer of de aan/uit schakelaar is geactiveerd.
- De borstel doet het niet: Controleer of de borstel goed zit-gemonteerd, controleer of de borstel is geactiveerd op het bedieningspaneel.
- De machine maakt niet goed schoon: Controleer de conditie van de borstel/pad, Controleer het schoon waterfilter, Controleer het niveau in de schoon watertank.
- De machine maakt niet droog: Controleer of de zuigmotor is geactiveerd op het bedieningspaneel, Controleer de positie van de dweilmond, Controleer de positie van de zuigslang.
- De machine laad niet op: Controleer de positie van de batterij, Controleer of de lader aan staat

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl