

SR1200+

SPECIFICATIES

Machine:	Schrob,-zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	SR1200+
Werkbreedte schrobunit:	123 cm
Werkbreedte veegunit:	143 cm
Dweilbreedte:	130 cm
Inhoud schoon watertank:	320 liter
Inhoud vuil watertank:	320 liter
Inhoud vuilbak:	15 liter
Type veegborstel:	2x cilindrisch
Type schrobborstel:	3x schijf (43 cm)
Maximale borsteldruk:	60-150kg
Krachtbron:	Accu 36V
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	14.300 m ² /h
Actieradius:	6 uur
Geluidsniveau:	<70 dB (A)
Afmetingen:	242 x 131 x 183 cm
Gewicht incl. batterij:	1450 kg



Let Op: Zorg altijd voor een goed overzicht op en om de machine.

Let Op: Controleer voor gebruik altijd het niveau van de watertanks en of de accu goed geladen is.

GEBRUIK VAN DE MACHINE




Zet de machine aan en kies de rijrichting en de rijnsnelheid

Stel de hoeveelheid water in / extra- borsteldruk en evt. 'groot- licht'



Vul de machine met water en Metech vloerreiniger (1:50 / 1:75)

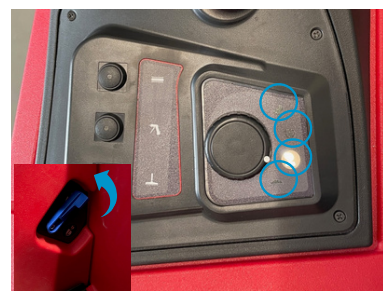

Kies een van de machine functies met de keuzeknop draaiknop en open de waterkraan.



De beide keuze knoppen zijn tijdens het gebruik ook te activeren:

- 1: aan/uitzetten veegunit
- 2: aan/uitzetten spray pistool



Activeer het RH gaspedaal. De gekozen functie zal nu geactiveerd worden.


Het LH pedaal is het rempedaal. Bij het loslaten van het gaspedaal zal de machine automatisch stoppen.

REINIGEN VAN DE MACHINE




Leeg de vuilwatertank (doe dit na elk gebruik)

Reinig de vuilwatertank en leeg het vuilkorfje. Laat de tank openstaan zodat deze kan luchten en drogen

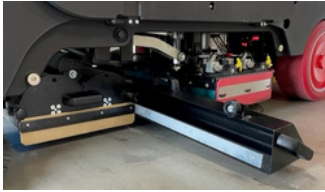

Leeg het vuilbakje van de veegunit. Schuif deze aan de linkerkant onder de machine vandaan.

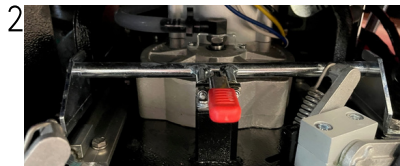

Voor het reinigen of vervangen van de middelste en linkse schrobborstel is het mogelijk het schrobdek een stukje onder de machine vandaan te halen.

foto 1: klem ontgrendeld

foto 2: klem vergrendeld

NA HET WERK

Reinig de machine zoals hiernaast beschreven staat. Reinig daarnaast de dweilrubbers en de afstrijkers links/rechts. Controleer deze gelijk op beschadigingen en vervang deze zonodig.



Schakel alle functies uit en zet de waterkraan dicht. Zet de machine altijd weg met geheven borstels en rubbers



Zet bij een lege accu de machine aan de lader. Controleer met enige regelmaat (elke 2/4 weken) de hoeveelheid 'water' in de accu's en vul deze zo nodig bij.

Zie voor overige gegevens instructieblad van de accu's

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine gaat niet aan: Controleer of de batterij goed is aangesloten; Controleer of de aan/uit schakelaar is geactiveerd.
- De borstel doet het niet: Controleer of de borstel goed zit-gemonteerd, controleer of de borstel is geactiveerd op het bedieningspaneel.
- De machine maakt niet goed schoon: Controleer de conditie van de borstel/pad, Controleer het schoon waterfilter, Controleer het niveau in de schoonwatertank.
- De machine maakt niet droog: Controleer of de zuigmotor is geactiveerd op het bedieningspaneel, Controleer de positie van de dweilmond, Controleer de positie van de zuigslang.
- De machine laad niet op: Controleer de positie van de batterij, Controleer of de lader aan staat

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl