

SR820B

Specificaties

Machine:	Schrob,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	SR820B
Werkbreedte	85 cm
Dweilbreedte	112 cm
Inhoud schoon watertank:	160 liter
Inhoud vuil watertank:	160 liter
Type borstel:	Schijf
Maximale borsteldruk:	85 kg
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	6.800 m ² /h
Actiradius:	3 uur
Geluidsniveau:	65 dB(A)
Afmetingen	179 x 90 x 124,5 cm
Gewicht incl. batterijen:	665 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE




Vul de schoonwatertank met water en Metech vloerreiniger. Mengverhouding 1:75



Zet de waterkraan open



Bij het bedienen van het gaspedaal zal de machine in de gekozen richting rijden. Bij het loslaten hiervan zal de machine ook zelf stoppen (elektronische rem). Het linkse pedaal is de rem.

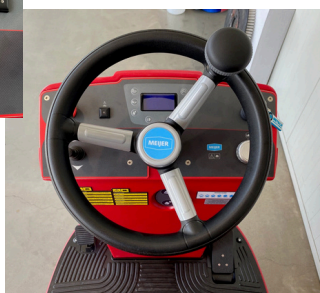

Zet de machine in de juiste rijrichting, kies een functie bijv. schrobben en zuigen, zet de waterkraan open. Bij het bedienen van het gaspedaal zal de gekozen functie geactiveerd worden. Op het dashboard is het mogelijk om de rijsnelheid, borsteldruk en hoeveelheid water aan te passen. Ook is zichtbaar wat de accu capaciteit is en welke functie er bediend wordt.

Let op de machine rijdt niet achteruit als de dweilmond naar beneden staat.

REINIGEN VAN DE MACHINE



Spoel de tank uit en maak de vlotters schoon. Plaats deze terug zoals ze gemonteerd zaten. Dus de 'drijvers' met de pakking omhoog.

Leeg na gebruik altijd de vuilwatertank. (dikke slang)
Als de machine langere tijd niet gebruikt wordt ook de schoonwatertank. (dunne slang)



Reinig regelmatig het schoonwaterfilter. Zodat slijmvorming in het filter voorkomen wordt.

NA HET WERK



Zet de machine altijd weg met de dweilmond en schrobdek omhoog. Dit voorkomt slijtage aan de rubbers en borstels.

Maak de rubbers schoon met een doekje en controleer de borstels op vervuiling en slijtage.

Reinig wekelijks alle gele delen in de machine.

Bij het wegzetten van de machine schakel alle functies uit en sluit de waterkraan.

Zet daarna de machine aan de lader. De lader geeft zelf aan of de accu weer vol zit. (groen lampje) Onderbreek nooit de lading dit is erg slecht voor de capaciteit van de accu. Eens per maand is het nodig het accu water te controleren en vul dit zo nodig bij.



PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine wil niet starten:* Controleer de batterij kabels, controleer de positie van de noodstop, controleer de positie van het contactslot
- *De machine wil niet rijden:* Controleer de elektronische rem, controleer de positie van de potmeter
- *De machine geeft geen water:* Controleer de borstel/ padhouder en reinig deze zo nodig, controleer het waterniveau in de schoon-watertank, controleer de positie van de waterkraan, controleer de positie van het schoonwaterfilter
- *De machine zuigt niet:* Controleer of de dweilmond op de grond staat, controleer de opzuigslang op verstoppingen, controleer de opening van de dweilmond op verstoppingen, controleer de dweilrubbers, controleer het niveau van de vuilwatertank
- *De batterij laad niet op:* Controleer of de lader juist is aangesloten op de accu's, controleer of de lader aan staat
- Heeft de machine een storing of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Mettech Sweepers & Scrubbers BV
0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl