

Schrobzuigmachine Meijer




SR820C

Specificaties


Machine:	Schrob,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Model:	SR820C
Werkbreedte hoofdborstel:	83 cm
Werkbreedte met 2 zijborstels:	122 cm
Dweilbreedte:	105 cm
Inhoud schoonwatertank:	190 liter
Inhoud vuilwatertank:	195 liter
Inhoud afvalreservoir:	16 liter
Type borstel:	Cilindrisch
Maximale borsteldruk:	35-45 kg
Stroombron:	36V-accu
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	10.980 m ² /u
Actieradius:	5,5 uur
Geluidsniveau:	70 dB(A)
Afmetingen:	183 x 108 x 137 cm
Gewicht (inclusief batterijen):	1124 kg




GEBRUIK VAN DE MACHINE

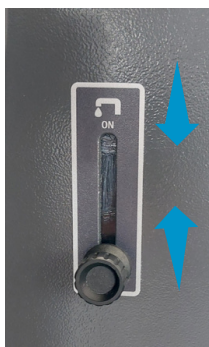

Vul de machine met schoon water en een Metech vloerreiniger.

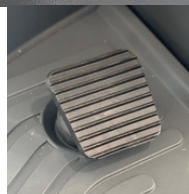

Rempedaal

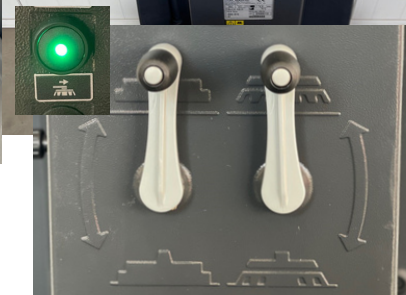

Gaspedaal



Bij noodsituaties, gebruik de noodstop.

Zet de machine aan en selecteer de rijrichting met de 'flippers' op het stuur. Zet de borstels aan (rechterhendel) en de zuigmotoren (linkerhendel). Gebruik je de zijborstels, activeer dan de knop links boven de hendels.


Bij het bedienen van het gaspedaal worden de geselecteerde functies geactiveerd.

Let op: deze machine is een schrobmachine met een lichte veegfunctie!


HET REINIGEN VAN DE MACHINE



Maak de vuilwatertank na elk gebruik leeg.

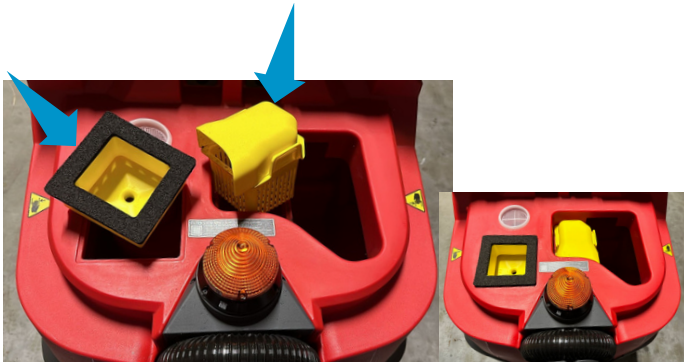

Maak de gele onderdelen in de vuilwatertank schoon. Spoel daarnaast de tank zelf regelmatig om deze netjes en schoon te houden.

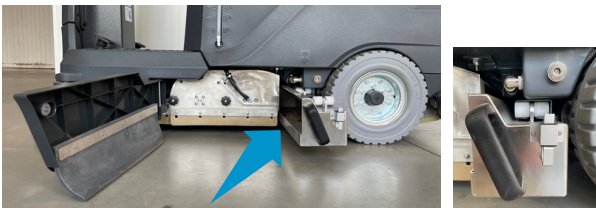

Leeg daarnaast de prullenbak en spoel deze goed uit. Zet hem daarna weer op de juiste plek terug

NA HET WERK

Altijd de machine na gebruik schoonmaken en deze in een schone staat opbergen.



Zet alle actieve functies uit en berg de machine op met de borstels omhoog en de mopkop op zijn plaats. Dit voorkomt beschadiging van de apparatuur.



Wanneer de batterijen leeg zijn, plaats de machine dan op de oplader. Laat de afvalwatertank altijd gekanteld en open, zodat de batterijen kunnen ventileren tijdens het opladen.

De stekker van de oplader moet in het stopcontact van de machine worden gestoken.

Voor loodzuurbatterijen: vul ze eenmaal per maand bij met gedemineraliseerd water. Doe dit altijd na het opladen.

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine wil niet starten: Controleer de accukabels, controleer de positie van de noodstop, controleer de stand van het contactslot.
- De machine wil niet rijden: Controleer de elektronische rem, controleer de Positie van de potmeter
- De machine zuigt niet: Controleer of de mopkop op de vloer staat, controleer de zuigslang op verstoppingen, controleer de opening van de mopkop op verstoppingen, controleer de moprubbers en controleer het niveau van de vuilwatertank.
- De machine zuigt niet op: Controleer of de dweilkop op de vloer ligt, controleer de zuigslang op verstoppingen, controleer de opening van de dweilkop op verstoppingen, controleer de dweilrubbers en controleer het niveau van de vuilwatertank.
- De batterij wordt niet opgeladen: Controleer of de oplader correct is aangesloten op de batterij en of de oplader is ingeschakeld.
- Werkt de machine niet goed of vertoont deze storingen na het controleren van bovenstaande punten? Neem dan contact op met de servicedienst van Metech Sweepers & Scrubbers B.V. via telefoonnummer 0342-414361.

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl