

VEEGMACHINE MEIJER

VR1450+

MEIJER®

SPECIFICATIES

Machine:	Veeg-,zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	VR 1450+
Werkbreedte vd hoofdborstel:	87 cm
Werkbreedte incl. rechter zijborstel:	115 cm
Werkbreedte incl. linker zijborstel (optie)	145 cm
Inhoud vuilbak:	230 liter
Maximale storthoogte:	134 cm
Krachtbron:	Accu 36V
Lader:	Extern
Autonomie:	3,5 uur
Maximale snelheid:	7 km/u
Theoretische capaciteit:	10.150m ² /h
Filter type:	Doekenfilter
Filter oppervlak:	7 m ²
Geluidsniveau:	80 dB(A)
Afmetingen:	215 x 147 x 118,5 cm
Gewicht incl batterijen:	755 kg




GEBRUIK VAN DE MACHINE




Zet de machine aan, bedien de machine als alle lampjes onder de urenteller gaan branden. Functies zijn:

- claxon
- afzuiging (zet deze altijd aan tijdens het vegen)
- filter schudder (gebruik deze regelmatig tijdens het vegen en zeker altijd na het vegen (10-20 sec))


De bestuurder moet bij het bedienen van de machine altijd plaats nemen op de stoel, anders zal de machine uit gaan.

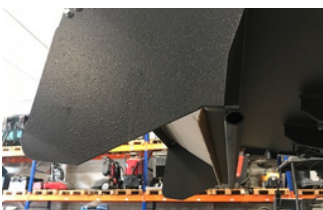

Vuilflap dicht

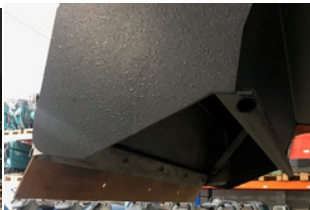


Vuilflap open

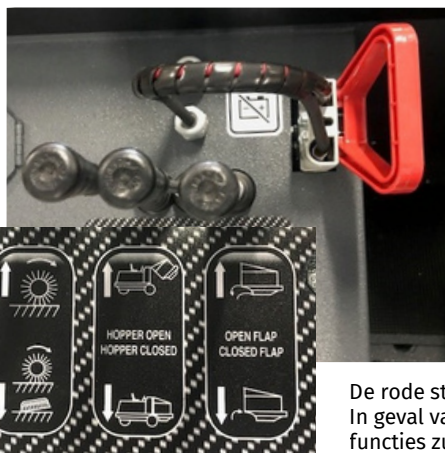

De bedieningshendels links van de bestuurder hebben de volgende functies:

- 1: borstels aan/uit zetten (borstels gaan beide tegelijk draaien en omhoog en naar beneden)
- 2: vuilbak omhoog en naar beneden bedienen. Deze hendel vast blijven houden tot de gewenste hoogte
- 3: vuilflap open of dicht, tijdens het vegen moet deze altijd openstaan anders kan het vuil de vuilbak niet in.

De rode stekker is de noodstop van de machine. In geval van nood trek deze uit de machine, alle functies zullen direct worden uitgeschakeld.

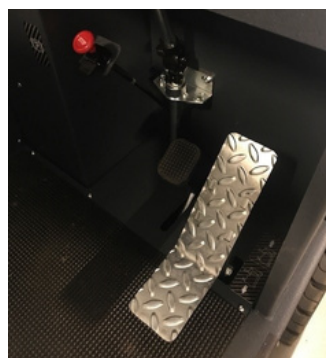

Bij het bedienen van het gaspedaal zal de machine voor of achteruit gaan rijden (rechtse pedaal) Bij het los laten van het gaspedaal zal de machine stoppen met rijden.

Het linkse pedaal is de rem.

De rode knop is de 'handrem'



Bij het bedienen van de borstels gaat de zijborstel automatisch naar beneden. Zet bij het niet gebruiken van de machine deze altijd weg met geheven borstels

REINIGEN VAN DE MACHINE



Schud na gebruik altijd het filter uit, doe dit ongeveer 10-20 seconden zodat het filter goed leeg geschud kan worden. Leeg daarna de vuilbak zodat het vuil zich niet ophoopt in de vuilbak.



Controleer de hoofdborstel op touw of ander materiaal en verwijder dit.



Het filterpakket zit onder de 'motorkap' van de machine. Het reinigen van het filter is mogelijk door dit uit de machine te nemen en uit te blazen met perslucht of af te spoelen met water (tuinslang)

Laat voor het terugplaatsen het filter eerst goed drogen.

Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine gaat niet aan: Controleer of de accukabel juist is aangesloten, controleer de positie van het contactslot, controleer of de accu's goed geladen zijn.
- De machine veegt niet: Controleer de positie van de hoofd-, en zijborstels, controleer de conditie van de borstels en verwijder eventueel aanwezig vuil, controleer de positie van de vuilklep.
- De machine stuift tijdens het vegen: Controleer of de afzuiging aan staat, controleer de conditie van de rubbers, controleer en reinig zo nodig het filter.
- De machine laat vuil liggen tijdens het vegen: Controleer de conditie van de borstels en verwijder zo nodig vuil, controleer de conditie van de rubbers.

Werkt de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

NA HET WERK

Reinig de machine altijd als deze weg gezet wordt. Doet dit zeker als deze een langer periode niet gebruikt wordt.

Laad na gebruik de accu op en zorg ervoor dat deze altijd vol zit. De lader is juist aangesloten als de lampjes op de lader kort oplichten.

Controleer regelmatig of het accu water van de accu nog op pijl is. Het automatisch vulsysteem op de accu is een eenvoudig hulpmiddel daarbij. Vul zo nodig bij, doe dit altijd na het laden en als de accu vol zit.



UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl