


VR950

SPECIFICATIES

Machine:	Veeg-,zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	VR 950
Werkbreedte vd hoofdborstel:	Werkbreedte 1 70 cm
zijborstel:	Werkbreedte 2 92 cm
zijborstels:	Inhoud vuilbak: 115 cm
Krachtbron:	62 liter
Lader:	Accu 24V
Autonomie:	Extern
Maximale snelheid:	4 uur
Theoretische capaciteit:	6 km/u
Filter type:	6.200 m²/h
Filter oppervlak:	Buizenfilter (6)
Geluidsniveau:	6 m²
Afmetingen:	<91 dB(A)
Gewicht incl. batterijen:	143 x 91 x 114 cm
	386 kg



GEbruik VAN DE MACHINE

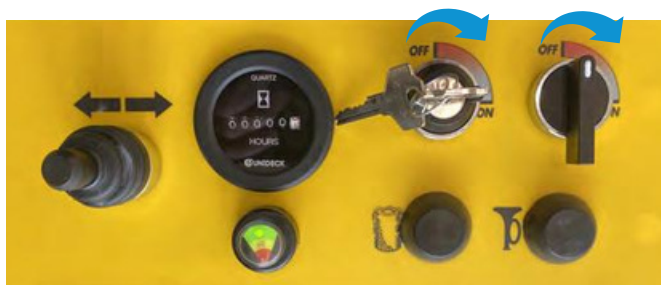

Voor de veiligheid is de machine alleen te bedienen als er een bestuurder op de bestuurdersstoel zit.

Zet de machine aan, kies de juiste rijrichting, laat de hoofd,- en zijborstels zakken.


De 'vuiflap' bedien je met het pedaal links onder. Deze flap is er voor om grotere stukken vuil onder de 'flap' door te laten.

De stofafzuiging wordt bediend met de uitschuifbare hendel. Bij een vochtige omgeving schakel de afzuiging uit!

Let op: Veeg nooit draad en touw op!



REINIGEN VAN DE MACHINE

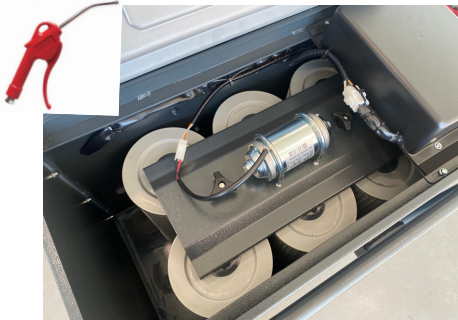

Tijdens het vegen adviseren we om regelmatig de filters te schudden, zeker in een stoffige omgeving. Ga als volgt te werk: zet alle functies uit, en bedien de filter-schudder (min 10 seconden). Het is belangrijk dat tijdens het schudden de afzuiging uit staat!

Blaas ze daarnaast regelmatig uit met perslucht, de filter zijn eenvoudig te verwijderen, door de plaat + schudmotor los te draaien en de filters uit te nemen.



Leeg na elk gebruik de vuilbak. De zwarte bak is handmatig uit te nemen en te ledigen.


Controleer gelijk de hoofdborstel op vervuiling en verwijder deze.

Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit

NA HET WERK

Reinig de machine altijd voordat je deze weg zet:

- Filters schudden + evt. uitblazen / kloppen
- Vuilbak legen + hoofdborstel controleren
- Borstels omhoog

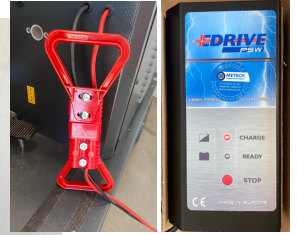

Laad de accu's ook altijd op en zeker als deze leeg zijn, zorg ervoor dat ze helemaal opgeladen zijn voor hij van de lader gaat. Het onderbreken van een lading is slecht voor de accu's en zal de capaciteit verminderen.

Deze lader, mag ook als de machine langere tijd niet gebruikt wordt, gekoppeld zijn aan de machine.



Loodzuur accu's moeten worden bijgevuld met demiwater. Controleer regelmatig het niveau in de cellen en vul deze zo nodig bij. *Let op: Doe dit altijd na het laden!*
Maximaal 2 cm boven de platen!

Zet de machine altijd weg met de borstels omhoog en een lege vuilbak.

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*
Controleer of de stekkers van de machine juist zijn aangesloten; Controleer of de accu's juist geladen zijn.
- *De machine veegt niet / laat delen liggen:*
Controleer de stand van de borstels; Controleer de borstels op vervuiling; Controleer de stand van de 'vuilflap'; Controleer de vuilbak en leeg deze zo nodig.
- *De borstels draaien niet:*
Controleer of de accu's juist geladen zijn; Controleer de hoofdborstel op vervuiling; Controleer de zekering (in de zwarte kap achter bij de filters)
- *De machine stuift tijdens het vegen:*
Controleer of de afzuiging aan staat; Controleer de stand van de rubbers, deze moeten afsluiten op de grond. Stel zo nodig af.

Werkt de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl