

VEEGMACHINE MEIJER

VR950WD+


MEIJER®

SPECIFICATIES

Machine:	Veeg,-zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	VR950WD+
Werkbreedte vd hoofdborstel: Werkbreedte 1	70 cm 95 cm
zijborstel: Werkbreedte 2	120 cm
zijborstels: Inhoud vuilbak:	62 liter
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Autonomie:	4 uur
Maximale snelheid:	6 km/u
Theoretische capaciteit:	6.200 m ² /h
Filter type:	Buizenfilter (6)
Filter oppervlak:	6 m ²
Gewicht (excl. batterijen)	260 kg
Geluidsniveau:	<91 dB(A)
Afmetingen:	143 x 105 x 114 cm



GEBRUIK VAN DE MACHINE

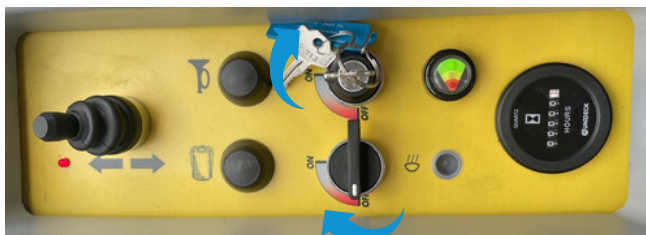

Zet de machine aan, kies de juiste rijrichting. Voor de veiligheid is de machine alleen te bedienen als er een bestuurder op de bestuurdersstoel zit.



Laat de hoofd,- en zijborstels zakken. Zet de afzuiging aan: De stofafzuiging wordt bediend met de uitschuifbare hendel. Bij een vochtige omgeving schakel de afzuiging uit (hendel uitgetrokken)



Bedien tijdens het vegen regelmatig de vuilflap, het vuil wat voor de vuilflap blijft liggen zal dan ook opgeveegd worden.

Let op: Veeg nooit draad en touw op!



vuilflap dicht



vuilflap open



Zijborstels omhoog



Zijborstels omlaag

REINIGEN VAN DE MACHINE

Tijdens het vegen adviseren we om regelmatig de filters te schudden, zeker in een stoffige omgeving. Doet dit daarnaast altijd na gebruik 10-20 sec.

Blaas ze daarnaast regelmatig uit met perslucht, de filter zijn eenvoudig te verwijderen, door de plaat + schudmotor los te draaien en de filters uit te nemen.



Leeg na elk gebruik de vuilbak. De zwarte bak is handmatig uit te nemen en te ledigen.

Controleer gelijk de hoofdborstel op vervuiling en verwijder deze.

Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit

NA HET WERK


Reinig de machine altijd voordat je deze weg zet: - Filters schudden + evt. uitblazen / kloppen - Vuilbak legen + hoofdborstel controleren - Borstels omhoog



De stekker met het handvat is de laadstekker!

Laad de accu's ook altijd op en zeker als deze leeg zijn, zorg ervoor dat ze helemaal opgeladen zijn voor hij van de lader gaat. Het onderbreken van een lading is slecht voor de accu's en zal de capaciteit verminderen.

Deze lader, mag ook als de machine langere tijd niet gebruikt wordt, gekoppeld zijn aan de machine.

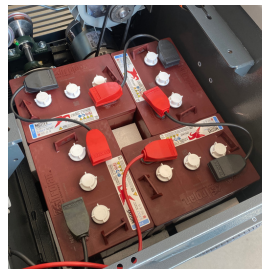

Loodzuur accu's moeten worden bijgevoerd met demiwater. Controleer regelmatig het niveau in de cellen en vul deze zo nodig bij. **Let op: Doe dit altijd na het laden!** Maximaal 2 cm boven de platen!

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*
Controleer of de stekkers van de machine juist zijn aangesloten; Controleer of de accu's juist geladen zijn.
- *De machine veegt niet / laat delen liggen:*
Controleer de stand van de borstels; Controleer de borstels op vervuiling; Controleer de stand van de 'vuilflap'; Controleer de vuilbak en leeg deze zo nodig.
- *De borstels draaien niet:*
Controleer of de accu's juist geladen zijn; Controleer de hoofdborstel op vervuiling; Controleer de zekering (in de zwarte kap achter bij de filters)
- *De machine stuift tijdens het vegen:*
Controleer of de afzuiging aan staat; Controleer de stand van de rubbers, deze moeten afsluiten op de grond. Stel zo nodig af.
- Werkt de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV
0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl