

S680C

Specificaties:

Machine:	Schrob,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	S680C
Werkbreedte:	64 cm
Dweilbreedte:	88,5 cm
Inhoud schoonwatertank:	75 liter
Inhoud vuilwatertank:	115 liter
Inhoud vuilvergaarbak:	5 liter
Type borstel:	Cilindrisch
Maximale borsteldruk:	40-53 kg
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Theoretische capaciteit:	2752 m ² /h
Actieradius:	3 uur
Geluidsniveau:	<70 dB(A)
Afmetingen:	147,5 x 88,5 x 105,5 cm
Gewicht incl. batterijen:	316 kg



Let Op: controleer voor gebruik altijd het niveau van de watertanks en of de accu's goed geladen zijn
 Let Op: de machine rijdt nooit achteruit als de dweilmond naar beneden is

GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan, het bedieningspaneel licht op. Wacht tot de machine compleet is opgestart. Bedien de noodstop voor het direct onderbreken van alle functies.



Vul de schoonwater tank met water en Metech vloerreiniger. Dit kan doormiddel van de vulslang die aan de kraan te bevestigen is.




Zet de waterkraan open



Laat het schrobdek zakken, gebruik hiervoor het pedaal rechts onderaan de machine



Kies de gewenste rijrichting en de snelheid. De machine gaat rijden als één van de beide rij- schakelaars bediend wordt.

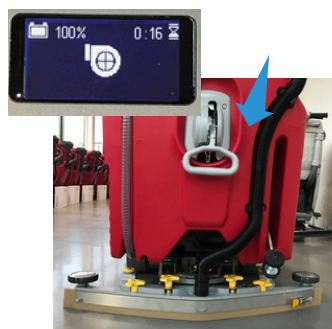

Laat de dweilmond zakken, gebruik hiervoor de grijze hendel aan de achterkant van de machine. de machine rijdt nooit achteruit als de dweilmond naar beneden staat.

REINIGEN VAN DE MACHINE



Leeg de vuilwater tank en spoel deze bij het weg zetten van de machine altijd uit met schoon water. Leeg daarnaast ook de vuilbak, deze schuif je aan de rechterkant van het schrobdek af.




Reinig de 'gele' componenten van de machine zeker één keer per week. Let bij het terugplaatsen van deze delen dat ze op de juiste manier gemonteerd worden!



reinig en controleer de dweilmond en slangen op vervuiling

Reinig het schoonwaterfilter regelmatig. Deze zit aan de rechter- zijkant net voor de dweilmond. Draai het dopje eraf. Daarin zit een 'zeefje' spoel deze uit en plaats deze terug. Deze stappen na elk gebruik herhalen voor de machine weg gezet wordt. Doe dit zeker als de machine onregelmatig of een poos niet gebruikt wordt. Dit voorkomt vastzittend vuil wat moeilijk te verwijderen is.

NA HET WERK

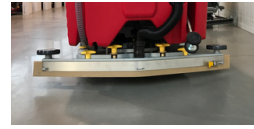

Sluit de watertoevoer, heft het schrobdek en de dweilmond. Reinig de machine zal hiernaast omschreven.



Zet de machine aan de lader als de machine aangeeft dat de accu's leeg zijn. Onderbreek dit laadproces nooit! De lader geeft aan dat de accu's vol zijn (groen lampje). Dit kan 8-11 uur duren bij lege accu's. Als de machine niet gebruikt wordt (langere tijd) mag deze altijd aan de lader staan. De lader meet zelf of hij de accu's moet opladen. controleer elke maand het niveau van het accu water en vul dit zo nodig bij met demiwater.

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine wil niet starten: Controleer de batterij kabels, controleer de posities van de noodstop, controleer het contactslot
- De machine wil niet rijden: Controleer de elektronische rem, controleer de positie van de potmeter
- De machine geeft geen water: Controleer de borstel/padhouder zo nodig, controleer het waterniveau in de schoonwatertank, controleer de positie van de waterkraan, controleer en reinig het schoonwaterfilter
- De machine zuigt niet: controleer of de dweilmond op de grond staat, controleer de opzuigslang op verstoppingen, controleer de opening van de dweilmond, controleer de dweilrubbers en draai deze zo-nodig om, controleer de vuilwatertank
- De batterij laad niet op; controleer of de lader juist is aangesloten op de accu's (juiste stekker), controleer of de lader aan staat
- Heeft de machine een storing of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl