

VR1300

Specificaties

Machine:	Veeg,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	VR1300
Werkbreedte hoofdborstel:	80 cm
Werkbreedte met 1 zijborstel:	105 cm
Werkbreedte met 2 zijborstels:	130 cm
Inhoud vuilbak:	115 liter
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Autonomie:	3 - 4,5 uur
Maximale snelheid:	7,5 km/u
Theoretische capaciteit:	9.700 m²/h
Filter type:	Buizenfilter (8)
Filter oppervlak:	7 m²
Geluidsniveau:	83 dB (A)
Afmetingen:	157 x 101 x 130 cm
Gewicht incl. batterijen:	448 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan en kies de juiste rijrichting



Laat de zij-borstels zakken.



Laat de hoofdborstel zakken. Zet de machine altijd weg met geheven hoofd,- en zijborstels.



Bedien het gaspedaal. In een bocht houdt de machine automatisch in door zachter te gaan rijden.



Bij het loslaten van het gaspedaal stopt de machine automatisch. Voor direct stoppen bedienen het rempedaal of voor een algehele onderbreking van de machine bedien de noodstop LH van de bestuurder



Bedien af en toe de vuilflap zodat restanten die voor de flap blijven liggen opgeveegd kunnen worden.



Leeg na elk gebruik de vuilbak.

REINIGEN VAN DE MACHINE



Hef de hoofd- en zijborstels en controleer deze op evt. vervuiling die om de borstels zijn gewikkeld en verwijder deze.



Schud na elk gebruik de filters, doe dit voor het legen van de vuilbak. Periodiek reinigen van de filters door deze uit de machine te halen en te reinigen (droog of evt. nat)

Bij nat reinigen de filters goed laten drogen ze weer terug te plaatsen.




Reinigen de uitneembare vuilbakjes regelmatig. Dit om nare luchtjes te voorkomen.

Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit

NA HET WERK



Hef de hoofd- en zijborstels en controleer deze op evt. vervuiling die om de borstels zijn heen gewikkeld en verwijder deze.

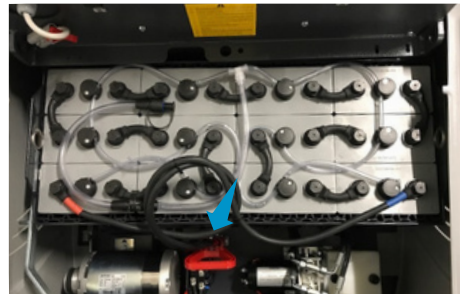

Bij een lege accu, laad deze op. De lader geeft zelf aan wanneer deze klaar is met laden. Het lampje op de lader brand rood als deze aan het laden is, groen als hij klaar is.

Controleer elke 4 weken de conditie van de accu's. Als de witte 'puntjes' niet meer goed zichtbaar zijn is het nodig deze bij te vullen met demiwater doe dit altijd na het laden.

Onderbreek nooit het laad-proces dit is slecht voor de accu's en vermindert de levensduur.

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*
Controleer of de stekkers van de machine juist zijn aangesloten; Controleer of de accu's juist geladen zijn.
- *De machine veegt niet / laat delen liggen:*
Controleer de stand van de borstels; Controleer de borstels op vervuiling; Controleer de stand van de 'vuilflap'; Controleer de vuilbak en leeg deze zo nodig.
- *De borstels draaien niet:*
Controleer of de accu's juist geladen zijn; Controleer de hoofdborstel op vervuiling; Controleer de zekering (achter de kap voorop de machine (grijs))
- *De machine stuift tijdens het vegen:*
Controleer of de afzuiging aan staat; Controleer de stand van de rubbers, deze moeten afsluiten op de grond. Stel zo nodig af.

Werkte de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl