


VR1650 GOLD

SPECIFICATIES

Machine:	veeg,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	VR1650 Gold
Werkbreedte vd hoofdborstel:	100 cm
Werkbreedte incl. 1 zijborstel:	130 cm
Werkbreedte incl. 2 zijborstels optioneel:	160 cm
Inhoud vuilbak:	490 liter
Max. dumphoogte:	151 cm
Krachtbron:	Diesel Kubota 3 cilinder
Lader:	n.v.t.
Autonomie:	n.v.t.
Maximale snelheid:	12 km/h.
Theoretische capaciteit:	19.200 m ² /h
Filter type:	Doekenfilter
Filter oppervlak:	8 m ²
Geluidsniveau:	80 dB(A)
Afmetingen:	225 x 132 x 155 cm
Gewicht incl. batterijen:	950 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE

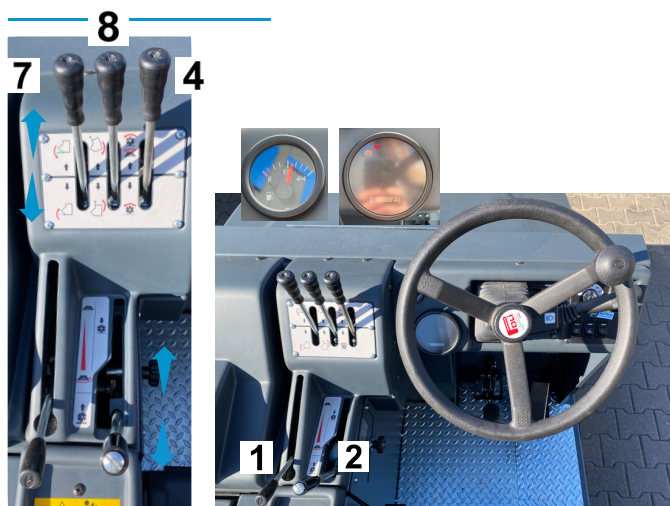


1. Zet de machine aan. *Let op!* deze moet eerst een poosje gloeien voordat hij kan starten (diesel) Met de gashendel, rechts van het stuur, verander je de rijsnelheid en het toerental (slak=langzaam haas=snel)

2. Laat de hoofdborstel zakken, links van het stuur zitten de hendels (nr. 1, 2 en 3)
 -zijborstel (snelheid veranderen) (nr. 1)
 -hoofdborstel laten zakken (nr. 2)
 -zijborstel laten zakken (nr. 3)
 -hoofd,- en zijborstel activeren (nr.4). Het is mogelijk om alleen de hoofdborstel te laten draaien



3. Zet de afzuiging aan (nr. 5) deze zuigt het opwaaiende stof op wat in het filter terecht komt. Tijdens het vegen en zeker altijd daarna moet het filter geschud worden. Activeer de filter-schudder ongeveer 10-20 sec. (nr. 6)

4. Tijdens het vegen moet de vuilflap van de vuilbak openstaan. Zodat het vuil de vuilbak in kan (nr. 7)
 Als de vuilbak vol is moet deze geleegd worden. Sluit de vuilflap en heft de vuilbak (nr.8) leeg deze boven bijv. een container. Open daarna de vuilflap en de vuilbak wordt geleegd.

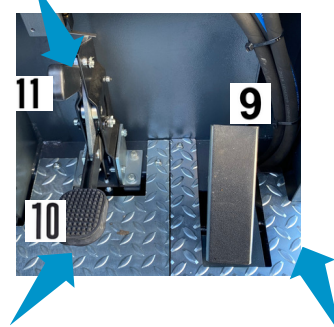

5. Bij het activeren van het gaspedaal gaat de machine rijden in gekozen richting. Richting is te veranderen doormiddel van de hendel aan het stuur.

De machine komt tot stilstand bij het loslaten van het gaspedaal. Daarnaast is het ook mogelijk de rem te gebruiken. nr. 10 en nr.11 (handrem)

NA HET WERK



Na het werk altijd het filter schudden, doe dit voor het legen van de vuilbak. 10-20 sec

Controleer, als de bak omhoog staat, de borstel op vervuiling en verwijder deze.

Zet de borstels altijd omhoog als je klaar bent met vegen, dit voorkomt slijtage en vervorming.




De hoofdborstel afstellen is nodig als de borstel niet goed of voldoende de grond meer raakt. Dit verander je door deze ronde knop te verplaatsen. Een goede aanslag zit rond de 4 cm. Dit is te checken door de hoofdborstel te laten zakken en deze 2-3 minuten te laten draaien (machine niet bewegen). Hef de borstel en rij weg. De borstel afdruk is nu zichtbaar op de vloer.

Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit

REINIGEN VAN DE MACHINE



Het is belangrijk dat het filter 'schoon' is om al het stof te kunnen opnemen. Dit bereik je door het filter goed te schudden. Als de machine tijdelijk niet gebruikt wordt is het mogelijk het filter uit de machine te halen en af te spoelen met water. (tuinslang) Altijd goed laten drogen voor terugplaatsing.

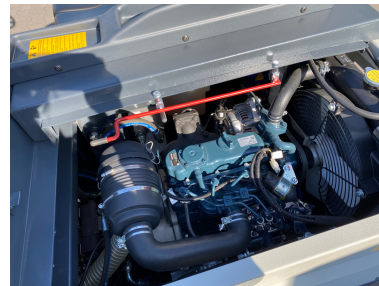

De Kubota diesel motor heeft onderhoud nodig, Controleer regelmatig het olie,- en hydrauliek pijl en vul deze zo nodig bij. Tijdens het jaarlijkse onderhoud controleren de service monteurs altijd de motor. Zorg altijd voor voldoende diesel in de tank.

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine gaat niet aan: Controleer of de accukabel juist is aangesloten, controleer de positie van het con- tactslot, controleer of de accu's goed geladen zijn.
- De machine veegt niet: Controleer de positie van de hoofd,- en zijborstels, controleer de conditie van de borstels en verwijder eventueel aanwezig vuil, controleer de positie van de vuilklep.
- De machine stuift tijdens het vegen: Controleer of de afzuiging aan staat, controleer de conditie van de rubbers, controleer en reinig zo nodig het filter.
- De machine laat vuil liggen tijdens het vegen: Controleer de conditie van de borstels en verwijder zo nodig vuil, controleer de conditie van de rubbers.

Werkt de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



**Metech Sweepers &
Scrubbers De Landweer 2**
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl